

Teléfono Inalámbrico/Sistema Contestador con Identificador de Llamadas y Llamada en Espera de 2.4 GHz con 40 Canales Guía del Usuario



Información sobre la Aprobación de Equipo El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica.

Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica. El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud, puede

conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud, no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud, estuviera
- compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados. Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatible con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluvendo interferencia que puede causar un funcionamiento no desead

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio r, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar erferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo e equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la elevisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor

o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "HowTo Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar v Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

LICENSING

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de

I número de la US está ubicado en el fondo de la base El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

ADVERTENCIA: PAR PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO FXPONGA ESTE APARATO A LA

LLUVIA O A LA

HUMEDAD.



CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instruccione básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este


Su teléfono inalámbrico/ sistema contestador ha sido diseñado para darle flexibilidad de uso y la más alta calidad de funcionamiento. Para aprovechar al máximo su nuevo teléfono inalámbrico/ sistema contestador, le sugerimos que se tome unos minutos para leer este guía del usuario. Este teléfono es un producto con múltiples funciones, ideal para ser usado con los servicios del Identificador de Llamada en Espera que son disponibles a través de su compañía telefónica local. Su teléfono con Identificador de Llamada en Espera le permite que usted:

- Vea el nombre y número telefónico de la persona que llama (Identificador de Llamada en Espera).
- Identifique a las personas que llaman antes de contestar el teléfono.
- Vea la hora v fecha de cada llamada entrante
- Grabe hasta 40 mensajes del Identificador de Llamadas en secuencia.
- Sepa quién llamó mientras usted estaba en la otra línea o mientras estaba
- Filtre llamadas no deseadas, elimine molestias de llamadas no solicitadas, o se prepare antes de contestar una llamada.

IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones de este teléfono, uste debe suscribirse a dos servicios distintos a través de su compañía telefónica: el Servicio Estándar de Identificador de Nombre / Número para saber quién lama cuando timbra el teléfono, y el Servicio Identificador de Llamadas condentificación de Llamada en Espera para saber quién llama mientras usted está en otra línea. Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso

PARA COMENZAR

LISTA DE PARTES

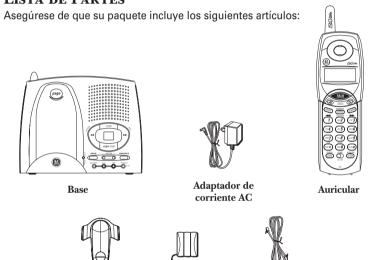

REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE Telefónico

Broche de

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

Enchufe telefónicomodular

Cable de línea

Placa de

SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.

Batería del

auricular

Cuando usted coloca el auricular en la base, el aparato verifica su código de seguridad. Después de una interrupción de corriente, o de reemplazar la batería, usted debe colocar el auricular en la base aproximadamente 20 segundos para re-programar el código.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan en frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con Televisiones, hornos de microondas, v videograbadoras cercanos. Para minimizar o prevenir tal nterferencia, la base del teléfono inalámbrico no debería ser colocada cerca de una TV, horno de microondas, o videograbadora. Si tal interferencia continúa, nueva el teléfono inalámbrico más lejos de estos aparatos. Ciertos otros dispositivos de comunicaciones pueden usar también la frecuencia 2.4 GHz para municación, y, si no están adecuadamente instalados, estos dispositivos pued nterferir uno con otro y/o con su nuevo teléfono. Si usted tiene problemas con nterferencia, por favor consulte el manual del propietario para estos aparatos sobre cómo instalar apropiadamente los canales para evitar interferencia. Los dispositivos típicos que pueden usar la frecuencia 2.4 GHz para comunicación ncluyen emisores de audio/video inalámbricos, redes de computadoras nalámbricas, sistemas telefónicos inalámbricos multiauriculares, y algunos emas telefónicos inalámbricos de largo alcance.

Información Importante para la

Instalación


- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el
- hava sido desconectada en la interfaz de la red.
- faxes, otros teléfonos o módems

superficie plana y nivelada como una mesa o un escritorio, o usted puede montar la base sobre la pared.

- 1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro
- 2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
- 3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.

CABLE NEGRO

- 5. Cierre el compartimento de la batería empujando la puerta hacia arriba hasta
- 6. Coloque el auricular en la base de carga.

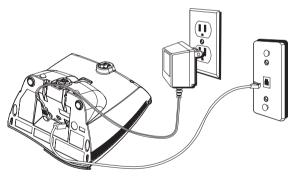

en la parte inferior de la base y el otro extremo en una toma de corriente eléctrica. El indicador de carga/en uso (en la base) se ilumina para indicar que la batería está cargando cuando el auricular está en la base.

NOTE: Si la batería no está instalada o conectada apropiadamente dentro del partimento de batería, el auricular muestra " NO BATERIA" cuando éste es olocado en la base.

carga apropiadamente el teléfono, la batería puede funcionar mal.

PRECAUCION: Use solamente el adaptador de poder ATLINKS USA, Inc 5-2512 (negra) ó 5-2618 (gris) que vinieron con esta unidad. El uso de otras adaptadors de poder puede dañar la unidad.

CONEXIÓN DE LA LÍNEA TELEFÓNICA

- 1. Conecte el extremo del cable de la línea telefónica en el conector llamado TEL LINE situado en la parte inferior de la base y el otro extremo en el conector de teléfono modular de su casa.
- 2. Seleccione el conmutador de timbre (en el auricular) en ON, y coloque el auricular en la base

Montaje en la Pared

Si usted desea montar el teléfono en una pared, deslice los agujeros de montaje (en la parte posterior de la base) sobre los postes de la placa de pared, y deslice hacia abajo la unidad en su sitio. (No se incluye la placa para la pared).

DIAGRAMA DEL AURICULAR


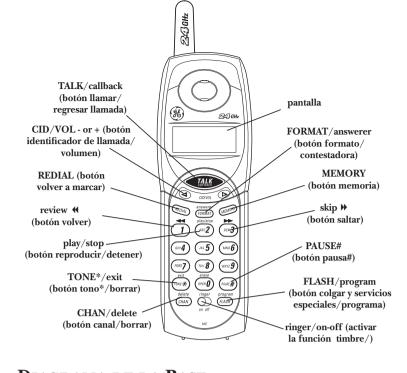


DIAGRAMA DE LA BASE

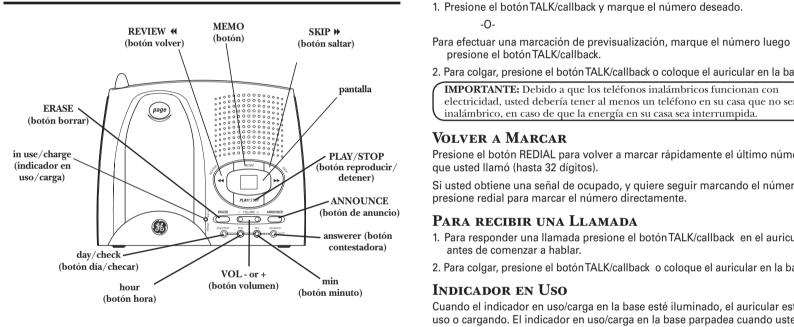

MONTAIE DEL TELÉFONO

MENÚ PROGRAMABLE

Hay cinco menús programables disponibles: Idioma, Código de Area Local, Tono de Timbre, Tono/Pulso y Ajuste de Fábrica. Cuando se programe estas opciones, asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo hablar). Presionar el botón TONE/exit lo hará salir del proceso de selección de menú sin cambiar la característica en la que usted está.

IDIOMA EN PANTALLA

- 1. Presione el botón FLASH/program hasta que 1ENG 2FRA 3ESP se muestre en la pantalla.
- 2. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) o el teclado numérico del auricular para seleccionar 1 (Inglés), 2 (Francés), ó 3 (Español). La selección de 3. Presione el botón FLASH/program para confirmar y avanzar a la siguiente

CÓDIGO DE AREA LOCAL

de área, su código de área local no se muestra en la lista del Identificador de Llamadas (CID). En su lugar, usted solamente verá el número de siete dígitos local. Las llamadas recibidas de fuera de su código de área local mostrarán el número de 10 dígitos complete 1. Presione el botón FLASH/program hasta que AREA LOCAL - - - se muestre en la

- pantalla. La selección de fábrica es "--
- díaitos.
- NOTA: Si comete un error, presione el botón CHAN/delete para borrar el código de área incorrecto y repita el paso 9.
- 3. Presione el botón FLASH/program para confirmar y avanzar a la siguiente onción del menú.

TONO DE TIMBRE

opción del menú

Tono/Pulso

en la nantalla

SELECCIONES DE FÁBRICA

PARA HACER UNA LLAMADA

presione el botón TALK/callback

. Presione el botón FLASH/program hasta que PROGTONOTIMBRE se muestre 2. Cuando su llamada sea respondida, presione el botón TONE*/exit en el auricular para cambiar temporalmente de marcación por pulsos a marcación en la pantalla.

3. Presione el botón FLASH/program para confirmar y avanzar a la siguiente

1. Presione el botón FLASH/program hasta que 1 TONO 2 PULSO se muestre

2. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) o el teclado numérico del

3. Presione el botón FLASH/program para confirmar y avanzar a la siguiente

Esta opción le permite restaurar las modalidades originales de la unidad.

1. Presione el botón FLASH/program hasta que DE FABRICA se muestre

2. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para desplazarse a SI.

3. Presione FLASH/program para confirmar. Usted escuchará un tono de

Información Básica del teléfono

auricular para ingresar su selección. La selección de fabricar es "1TONO".

- 2. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) o el teclado numérico del auricular para ingresar su selección. la selección de fábrica es "TONOTIMBRE 1".

 - 3. Siga las instrucciones automatizadas para obtener la información que necesita
 - 4. Cuelgue el auricular y el teléfono automáticamente regresa al modo de
 - marcación por pulsos (rotatorio).

PASA SALIR

Presione el botón TONE*/exit para cancelar cualquier comando que usted inició.

CONMUTADOR DE TIMBRE

El conmutador RINGER debe estar en **ON** para que el auricular suene durante las llamadas entrantes.

BÚSOUEDA DEL AURICULAR Esta opción le ayuda a localizar un auricular extraviado.

Presione el botón page en la base. El auricular emitirá un bip por dos minutos o

hasta que usted presione TALK/callback en el auricular o presione el botón page en la hase NOTA: Usted puede todavía buscar el auricular si el timbre está desactivado. Si

la batería está muerta, la opción de Búsqueda no funcionará

OPCIONES DE IDENTIFICADOR DE LLAMADA

El Identificador de Llamadas (CID) es un servicio disponible de su compañía telefónica local. Para que el Identificador de Llamadas funcione en este sistema, usted debe suscribirse al servicio de Identificador de Llamadas. Para recibir información de Identificador de Llamadas para una llamada con opción de Llamada en Espera, usted debe suscribirse al servicio combinado de Identificado de Llamadas y Llamada en Espera. La unidad puede guardar hasta 40 llamadas para revisión posterior.

Cuando su teléfono timbre, y usted está suscrito al servicio de Identificador de

Llamadas y Llamada en Espera, usted recibirá información (si está disponible) transmitida por su compañía telefónica local. Usted recibirá también información de Identificador de Llamada de sus llamadas con opción de Llamada en Espera 2. Para colgar, presione el botón TALK/callback o coloque el auricular en la base. Si usted recibe una llamada entrante y usted ya está en el teléfono, un bip indica la presencia de una llamada con opción de llamada en espera en la línea, y la información de Identificador de Llamada para la llamada con opción de Llamada en Espera se muestra en la pantalla. Esta información puede incluir el número de teléfono, fecha y hora, o el nombre, número de teléfono, fecha y hora.

VOLVER A MARCAR

Inalámbrico

Presione el botón REDIAL para volver a marcar rápidamente el último número al que usted llamó (hasta 32 dígitos)

IMPORTANTE: Debido a que los teléfonos inalámbricos funcionan con

alámbrico, en caso de que la energía en su casa sea interrumpida.

electricidad, usted debería tener al menos un teléfono en su casa que no sea

Si usted obtiene una señal de ocupado, y quiere seguir marcando el número, presione redial para marcar el número directamente

Para recibir una Llamada

- 1. Para responder una llamada presione el botón TALK/callback en el auricular antes de comenzar a hablar.
- 2. Para colgar, presione el botón TALK/callback o coloque el auricular en la base.

Cuando el indicador en uso/carga en la base esté iluminado, el auricular está en

uso o cargando. El indicador en uso/carga en la base parpadea cuando usted recibe una llamada.

Si usted se suscribe al servicio combinado de Llamada en Espera e Identificador de Llamada con la compañía de telefonía local usted recibirá información de Identificador de Llamada (si está disponible) en las llamadas con la opción de Llamada en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un bip para indicar que otra llamada está esperando en la línea y la información de Identificador de Llamada para la llamada en espera se muestra en la pantalla de auricular. Para conectar la llamada en espera, presione el botón FLASH/program en el auricular y su llamada original es colocada en retención. Usted puede alternar entre las dos llamadas presionando el botón FLASH/program.

TIP: No use el botón TALK/callback para activar los servicios de llamada personalizada tales como llamada en espera, o usted colgará el teléfono

Cuando el teléfono esté en ON, presione CID/VOL (flecha izquierda o derecha)

en el auricular para ajustar el volumen de escucha en el auricular. Hay cuatro selecciones. Presione la flecha derecha para aumentar el volumen y la flecha izquierda para disminuir el volumen. Usted verá la selección de volumen en la pantalla del auricular. VOL 4 es el máximo y VOL 1 es el mínimo.

BOTÓN DE CANAL While talking on the phone, you might need to manually change the channel

in order to reduce static caused by applicances, such as baby monitors, garage door openers, microwave ovens, or other cordless phones. Press and release the CHAN/delete button to move to the next clear channel.

TONO TEMPORAL La modalidad es útil solamente si usted tiene servicio de pulsos (rotatorio). La

Marcación de Tonos Temporal permite a los usuarios de teléfonos de servicio por pulsos (rotatorio) accesar a servicios activados por tonos ofrecidos por bancos. compañía de tarietas de crédito, etcétera. Por ejemplo, cuando usted llama a su banco usted puede necesitar ingresar su número de cuenta bancaria. Alternar temporalmente al modo de tonos le permite enviar su número.

1. Marque el número telefónico y espere la conexión con la línea.

- 1. Presione el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) hasta que un registro de
- Identificador de Llamada se muestre.
- 2. Presione y sostenga CHAN/delete hasta que la unidad emita un bip. La pantalla muestra BORRARTODO?
- un tono de confirmación, y la pantalla muestra NO LLAMADAS. PARA GUARDAR REGISTROS DE IDENTIFICADOR DE

Llamada en Memoria

NOTA: El registro de Identificador de Llamada debería estar en formato orrecto para la marcación ya que el registro no se puede cambiar una vez que e lmacenado en la ubicación en memoria

- 1. Presione el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) hasta que el registro de Identificador de Llamada deseado.
- 3. Presione un número (0-9) para guardar el número marcado en esa ubicación de memoria. Usted escuchará un tono de confirmación. Ejemplo, presione la tecla

del número 1 para guardar el registro en la ubicación de memoria 1. PARA REEMPLAZAR UN REGISTRO DE IDENTIFICADOR DE

1. Repita los pasos 1 a 3 en Transferencia de Registros de Identificador de Llamada a Memoria. Después de ingresar la ubicación de memoria, REMPLAZAR MEMO? se muestra en la pantalla.

2. Presione el botón MEMORY otra vez, y el nuevo registro de Identificador de Llamada reemplaza la memoria antigua en esa ubicación. Usted escuchará un tono de confirmación.

LLAMADA . Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo TALK).

3. Presione el botón TALK/callback para marcar el número.

CAMBIO DEL FORMATO DE NÚMERO El botón FORMAT/answerer le permite cambiar el formato del número visualizado.

de teléfono de 7 dígitos.

que usted quiere regresar la llamada.

muestre en la pantalla.

MEMORIA

Guarda hasta 10 números de 24 dígitos en memoria para marcación rápida. Esta modalidad de memoria es además de los 40 registros con Identificador de

Cuando la memoria del teléfono está llena, una nueva llamada reemplaza automáticamente a la más antigua llamada en memoria. NUEVA aparece en la 3. Presione un número (0-9) para quardar el número marcado en esa ubicación de

NOTA: Verifique con su compañía telefónica local respecto a la disponibilidad

Cuando se recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía de

teléfonos a su teléfono con Identificador de Llamada entre el primero y segundo

MUY IMPORTANTE: La opción de Identificador de Llamada de este producto

requiere una suscripción al servicio de Identificador de Llamadas de su

REVISIÓN DE REGISTROS DE IDENTIFICADOR DE LLAMADA

pantalla para llamadas recibidas que no han sido revisadas.

Número telefónico de la

PARA RECIBIR Y GUARDAR LLAMADAS

persona que llama

mpañía telefónica

Conforme las llamadas son recibidas y quardadas, la pantalla es actualizada para permitirle saber cuántas llamadas han sido recibidas

• Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo TALK). • Presione el botón CID/VOL (flecha izquierda) para desplazarse a través de los

registros de llamadas desde el más reciente hasta el más antiquo. • Presione el botón CID/VOL (flecha derecha) para desplazarse a través de los registros de llamadas desde el más antiquo al más reciente.

PARA ELIMINAR EL REGISTRO ACTUAL

- 1. Cuando el registro de Identificador de Llamada se muestre en la pantalla, presione y suelte el botón CHAN/delete. La pantalla muestra BORRAR CID??
- 2. Presione el botón CHAN/delete otra vez para confirmar. Usted escuchará un tono de confirmación, la pantalla muestra BORRADO, entonces el siguiente registro de Identificador de Llamada aparece en la pantalla.

PARA ELIMINAR TODOS LOS REGISTROS

- 3. Presione CHAN/delete otra vez para borrar todos los registros. usted escuchará

2 Presione el hotón MEMORY

LLAMADA EN MEMORIA ANTIGUO CON UNO NUEVO

PARA MARCAR UN NÚMERO CON IDENTIFICADOR DE

2. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para ver el registro con Identificador de Llamada deseado.

Los formatos disponibles son los siguientes.

7-digit número de teléfono de 7 dígitos. 10-digit código de área de 3 dígitos + número de teléfono de 7 dígitos.

11-digit código "1" de larga distancia + código de área de 3 dígitos + número 1. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para desplazarse al número

2. Si el número no es marcado como se muestra, presione el botón FORMAT/ answerer. Repita si es necesario, hasta que el número correcto de dígitos se

3. Presione el botón TALK/callback.

Llamada que se pueden quardar en memoria.

PARA GUARDAR UN NOMBRE Y NÚMERO EN MEMORIA

. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo TALK). 2. Presione el botón MEMORY.

NOTA: Si Ud. no quiere ingresar el nombre, salte el paso 5.

memoria. Si la ubicación de memoria es ocupada, la ubicación de memoria y el nombre y número quardados aparecen en la pantalla.

NOTA: Si la ubicación de memoria está vacía, "VACIO" aparece en la pantalla. 4. Presione el botón MEMORY otra vez. la pantalla muestra INSCRIBA NOMBRE.

5. Use el teclado numérico en el auricular para ingresar un nombre (de hasta 15 caracteres). Más de una letra es guardada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para ingresar Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 5 tres veces para la letra L. v espere por 1 segundo. Presione la tecla 5 3 veces para la segunda

letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el primer y último

nombre. Presione la tecla 7 4 veces para la letra S: presione la tecla 6 una vez

para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra I; presione la tecla 8

para la letra T; presione la tecla 4 dos veces para la letra H. 6. Presione el botón MEMORY otra vez para guardar el nombre. La pantalla muestra INSC NUMERO.

7. Use el teclado numérico del auricular para ingresar el número telefónico (hasta 24 dígitos, incluyendo pausas) y presione el botón MEMORY otra vez para guardar el número. La unidad emite un bip para confirmar

8. Para ingresar otro número y nombre en una ubicación de memoria diferente. regrese al paso 1 y repita el proceso.

101 West 103rd Street Indianapolis, IN 46290 © 2005 ATLINKS USA, Inc.

ATLINKS USA, In

Introducción

enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.

• Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica


• Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas • Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como

PARA INSTALAR EL TELÉFONO Su teléfono inalámbrico/ sistema contestador deben estar colocados sobre una


PARA INSTALAR LA BATERÍA DEL AURICULAR **NOTA:** Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.

de una bolsa de plástico y están separados del auricular

NOTA: Es importante mantener la polaridad (cables negro y rojo) en el conector dentro del compartimento. Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente

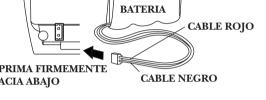

- 4. Inserte la batería.
- CONEXIÓN DE CORRIENTE CA (ELÉCTRICA)

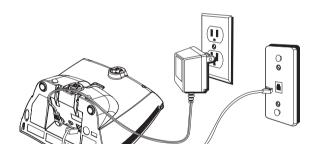

Conecte el adaptador de suministro de energía en el conector de corriente situado

Permita que el teléfono cargue por 12 horas antes del primer uso. Si usted no

opción de menú.

Si usted ingresó un código de área local de tres dígitos en el menú del código

2. Use el teclado numérico del auricular para ingresar su código de área de tres

Para Guardar un Número de Remarcación

- 1. Repita los pasos 1 a 6 en Para Guardar Nombre y Número en Memoria.
- 2 Presione el botón REDIAL
- 3. Presione el botón MEMORY para guardar el número. Usted escuchará un tono PARA REEMPLAZAR UNA MEMORIA ANTIGUA CON UN NUEVO

Número de Remarcación 1. Repita los pasos 1 a 6 en Para Guardar Nombre y Número en Memoria.

2. Presione el botón REDIAL

4. Presione el botón MEMORY para reemplazar la memoria antigua con el nuevo

- 3. Presione el botón MEMORY, y REMPLAZAR MEMO? se muestra en la pantalla.
- número de remarcación. Usted escuchará un tono de confirmación.

Cambio de un Número Guardado

- 1. Repita los pasos 1 a 7 en Para Guardar Nombre y Número en Memoria. REMPI AZAR MEMO? se muestra en la pantalla.
- 2. Presione el botón MEMORY para guardar el número. Escuchará un tono de

Para marcar un Número Guardado

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté en ON presionando el botónTALK/callback.
- 2. Presione el botón MEMORY.
- 3. Presione el número (0-9) para la ubicación de memoria deseada. El número se marca automáticamente.

1. Asegúrese de que el teléfono esté en OFF (no en modo TALK).

2. Presione el botón MEMORY.

El Número Para

presione la tecla 8

sistema de la contestadora.

- 3. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para desplazarse a través de los números almacenados en memoria hasta que el número deseado se
- 4. Presione TALK/callback. El número se marca automáticamente

MARCACIÓN EN CADENA DESDE MEMORIA Use esta modalidad para hacer llamadas que requieran una secuencia de

números, tales como usar una tarieta de llamadas para un número de larga distancia al que se llama frecuentemente. Usted simplemente marque cada parte de la secuencia de número de memoria. El ejemplo siguiente le muestra cómo puede usar la marcación en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

		_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	oro r ara					Obroad		 ,,,,
	Númer	o de acc	eso de larga	distan	cia				7	
	Código	de auto	rización						8	
	Númer	o de larç	ga distancia a	l que s	se llama	con f	recue	encia	9	
_	Α ,		1 . 1/6	.,	ON.				TALIC:	 _

Ubicación en Memoria

. Asegúrese de que el teléfono esté en ON presionando el botónTALK/callback.

- 2. Presione el botón MEMORY y luego presione la tecla 7.
- 3. Cuando usted escuche el tono de acceso, presione MEMORY otra vez y luego
- 4. En el siguiente tono de acceso, presione MEMORY y luego la tecla 9.

TIP: Espere los tonos de acceso antes de presionar el botón MEMORY, o su

llamada puede fallar.

Inserción de una Pausa en la Secuencia de

MARCACIÓN Presione el botón PAUSE# una vez para insertar una demora en la secuencia

de marcación de un número telefónico quardado. Es necesaria una pausa para esperar un tono de marcación (por ejemplo después de que usted marque 9 para una línea exterior, o para esperar el tono de acceso a una computadora PAUSE se muestra la pantalla como una P. Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcación. Si usted necesita una pausa más larga, presione el botón

REVISIÓN Y ELIMINACIÓN DE NÚMEROS GUARDADOS 1. Presione el botón MEMORY

- 2. Use el botón CID/VOL (flecha izquierda o derecha) para desplazarse a la ubicación de memoria deseada o presione la ubicación de memoria
- 3. Mientras el registro se visualiza, presione el botón CHAN/delete para eliminar el registro. La pantalla muestra BORRAR?.
- 4. Presione CHAN/delete otra vez para confirmar. La pantalla muestra BORRADOR. Usted escuchará un tono de continuación

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTESTADORA Esta sección le muestra cómo configurar su sistema de contestadora para grabar llamadas entrantes. Antes de comenzar la instalación, usted debe activar el

 Presione el botón on/off para activar o desactivar el sistema de contestadora El indicador MESSAGES se ilumina cuando el sistema de contestadora está

activo. El indicador parpadea alternativamente entre CL (reloj) y 0, indicando que se necesita programar día/hora y 0 mensajes están guardados.

NOTA: El sistema de contestadora muestra "--" cuando está apagado.

PARA PROGRAMAR EL IDIOMA DE LAS INDICACIONES

La voz de fábrica es en inglés

Para cambiar el idioma de la voz de las indicaciones, oprima y sostenga el botón para saltar ("skip") durante dos segundos. El aparato anuncia que ha SELECCIONADO ESPANOI

NOTA: Para cambiar a inglés ("English"), oprima y sostenga el botón para salta ("skip") nuevamente durante dos segundos

NOTA: En modalidad de acceso por control remoto, el sistema sigue con el idioma seleccionado previamente. El idioma de la voz que da las indicaciones no

MARCADOR DÍA/HORA DE VOZ

- 1. Presione y sostenga el botón day/check para establecer el día de la semana y
- 2. Presione el botón hour para establecer la hora (a.m. ó p.m.). 3. Presione el botón min para establecer los minutos. Cuando usted presiona v
- suelta el botón min, el tiempo avanza en intervalos de 5 minutos.
- 4. Presione y suelte el botón day/check para revisar las selecciones de día y hora.

VOLUMEN DEL ALTAVOZ

Use los botones de volumen izquierda o derecha para ajustar el volumen de la bocina a un nivel confortable. Presione la flecha derecha para aumentar el volumen y la fecha izquierda para disminuir el volumen. L8 es el máximo y L1 es

Instrucciones de Voz

que usted termine el saludo.

Si usted necesita ayuda adicional, presione el botón review (flecha izquierda) cuando conecte el sistema de contestadora y siga las instrucciones de voz.

PARA GRABAR EL SALUDO DE SALIDA Para mejores resultados al grabar, usted debería estar a unos 9 pulgadas de la

apertura del mic (micrófono) para eliminar tanto ruido de fondo como sea posible Presione y sostenga el botón announce. Sostenga el botón hacia abajo hasta

- 2. Comience a hablar después de escuchar el bip. Usted tiene hasta dos minutos de tiempo de grabación.
- 3. Suelte botón cuando termine su saludo

Si usted elige no grabar un saludo de salida, un saludo establecido de fábrica es

eproducido en su lugar. Para regresar al saludo de fábrica después de que usted hava grabado su propio saludo de salida, presione el botón announce y suelte cuando escuche el bip, o presione el botón erase mientras el saludo se reproduce.

MUESTRA DE SALUDO DE SALIDA

Hola, hablar (use su nombre aquí), no puedo responder el teléfono ahora, por favor deje su nombre, número y un breve mensaje después del tono, y le llamaré después. Gracias.

REVISIÓN DEL SALUDO

Presione y suelte el botón announce para revisar su saludo de salida.

SELECCIÓN DE TIMBRE

Coloque el conmutador RING SELECT situado en la parte posterior de la unidad para elegir el número de veces que usted quiere que el teléfono timbre antes de que el sistema de contestadora responda la llamada. Puede elegir 3 ó 5

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTESTADORA

Esta sección explica los botones y modalidades del sistema de contestadora.

INDICADOR DE MENSAJES

El indicador MESSAGES muestra cuántos mensajes tiene usted. Parpadea si hay mensajes nuevos. El botón answer on/off debe estar en ON para que el indicado: de MESSAGES funcione

MONITOREO DE LAS LLAMADAS DESDE LA BASE

Usted puede monitorear las llamadas entrantes esperando que quien llame comience a dejar un mensaje (para escuchar quién es), luego levantar el auricular, y presionar TALK/callback a hablar con quien llama. El sistema de contestadora detiene automáticamente la grabación cuando usted activa el auricular o levanta un teléfono de extensión.

TIP: Asegúrese de que el volumen en la base esté seleccionado suficientemen alto para que usted escuche sus llamadas entrantes.

REPRODUCCIÓN DE MENSAJE

El indicador de mensajes le permite saber cuando usted llene mensajes. Para reproducir mensajes, presione el botón PLAY/STOP.

While a message is playing, you can do the following: Press the el botón PLAY/STOP to stop the message playback

- Presionar y soltar el botón REVIEW para reiniciar el mensaje actual; continuar presionando y soltar el botón REVIEW para ir a los mensajes previos.
- Presionar y soltar el botón SKIP para ir al siguiente mensaje.
- Presionar el botón VOLUME (flecha izquierda o derecha) para ajustar el volumen de reproducción

MEMORIA LLENA

Cuando la memoria está llena, el sistema responde después de 10 timbrados Usted debería borrar algunos mensaies para que el sistema de contestadora pueda grabar nuevos mensaies. La memoria tiene un tiempo de grabación total de 15 minutos (esto incluye el saludo de salida, mensajes entrantes, y el registro de fecha v hora de voz).

PARA BORRAR MENSAIES

- Usted puede borrar mensaies de tres formas:
- Para borrar un solo mensaje, presione PLAY/STOP en la base, y presione v suelte el botón erase en la base para borrar el mensaje actualmente en
- Para borrar todos los mensajes revisados, presione y sostenga el botón erase La modalidad remota le permite ejecutar las Opciones del Sistema de Menú de en la base hasta que la unidad emita un bip.
- Para borrar un mensaie usando el auricular:
- 1. Presione el botón FORMAT/answerer en el auricular.
- 2. Presione el botón play/stop (la tecla 2) en el auricular. 3. Presione el botón erase en el auricular para borrar un mensaje durante la

nenzado a reproducirse, también será borrado.

reproducción presionar el botón erase porque si el siguiente mensaje no escuchado ha

PARA DEJAR UN MEMO

Use la opción memo para deiar un mensaie

- 1. Presione y sostenga el botón memo. Mantenga el botón presionado hasta que termine de grabar el mensaie 2. Comience hablar después de que escuche el bip.
- 3. Suelte el botón memo cuando haya terminado.

Ассеѕо Кемото

- Esta sección explica dos tipos de acceso remoto: usando el auricular para accesar el sistema de contestadora y accesando el sistema de contestadora desde otro
- El auricular contiene botones integrados que le permiten accesar la máquina contestadora con el auricular Usted puede también accesar su sistema de contestadora desde cualquier

teléfono que sea compatible con marcación por topos ingresando un código de seguridad de 3 dígitos después de que usted escuche el saludo de salida. El siguiente sistema de menú le guía a través de todos los procedimientos.

SISTEMA DE MENÚ DE VOZ

Para	Presione este Botón
Revisar mensaje	1
Reproducir mensaje	2
Detener reproducción de mensaje	2
Borrar mensaje	0 (durante la reproducción del mensaje)
Saltar Mensaje	3
Activar/desactivar sistema de contestado	ra 4
Revisar opciones de menús de voz	7

Uso del Auricular

Presione el botón FORMAT/answerer para accesar el sistema de contestadora

Después de que usted accese el sistema de contestadora, use las teclas marcadas en el auricular como si usted estuviera presionando los botones correspondientes en la base (ver "Operación del Sistema de Contestadora"). Las funciones están listadas en el auricular arriba de cada número. Por ejemplo, para reproducir

- 1. Presione el botón FORMAT/answerer. La pantalla muestra ANSWERER
- 2. Presione el botón play/stop (la tecla 2) o siga el Sistema de Menú de Voz. 3. Cuando termine de escuchar sus mensajes, presione FORMAT/answerer

MONITOREO DE LLAMADAS DESDE EL AURICULAR Use el auricular para monitorear llamadas aún cuando usted no pueda oír del sistema de contestadora. Cuando el sistema de contestadora tome la línea:

- Presione el botón FORMAT/answerer para accesar el sistema de contestadora.
- 2. Escuche conforme quien llama deja un mensaje. 3. Presione el botónTALK/call back para hablar con la persona o presione FORMAT/answerer para detener el monitoreo de la llamada.

MEMORIA LLENA

de tres dígitos después de escuchar el bip.

Cuando la memoria del sistema de contestadora está llena, el sistema responde después de 10 timbrados, emite bips y espera a que usted ingrese el código de seguridad de 3 dígitos. Si usted no ingresa el código de seguridad en 10 segundo: después de que la unidad emita los bips, el teléfono cuelga. Usted debería borrar algunos mensajes de forma que el sistema de contestadora pueda grabar nuevos NOTA: La unidad también responde después del décimo timbrado si está

apagada. Para accesar al sistema de contestadora, ingrese su código de segurida

contacte a su centro de reciclado local.

Para mantener su teléfono funcionando y con buena apariencia, siga estos

- Evite colocar el teléfono cerca de aparatos domésticos que generen calor y de dispositivos que generen interferencia eléctrica (por ejemplo, motores, o
- lámparas fluorescente
- NO lo exponga a la luz directa del sol o a humedad.
- se reproduzca hasta el final, escuche el tono, y luego ingrese su código de Limpie con un paño suave.
- 3. Siga el menú de voz para usar las funciones remotas del sistema de

2. Cuando el sistema de contestadora responda, permite que el mensaje de salida

PARA ACCESAR EL SISTEMA DE CONTESTADORA DESDE

Usted puede accesar su sistema de contestadora desde un teléfono de tonos

1. Marque el número de teléfono para el sistema de contestadora.

- Voz anteriormente listadas TIP: Usted puede saltar el saludo de salida presionando cualquier tecla de
- úmero en el teclado numérico mientras el saludo está en reproducción. Luego, usted puede ingresar su código de seguridad para accesar el sistema de

CAMBIO DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD El código de seguridad de fábrica para accesar la contestadora desde otra

ubicación 1 2 3. Usted debe usar el auricular para cambiar el código de seguridad. Con el teléfono pagado, siga estos pasos: 1 Presione el botón FORMAT/answerer

2. Presione TONE*/exit.

OTRA UBICACIÓN LOCATION

- 3. Ingrese los tres números a ser usados como el nuevo código de seguridad. 4. Presione TONE*/exit otra vez.
- 5. Usted escuchará el nuevo código de seguridad siendo repetido para confirmar

OPERACIÓN DEL CLIP PARA CINTURA Y DEL AUDÍFONO

- CONEXIÓN DE UN AUDÍFONO OPCIONAL AL AURICULAR Operación Manos Libres 1. Connect the headset to the HFADSFT lack on the side of the handset. The
- y micrófono del auricular son deshabilitados cuando el audífono es conectado 2. Aiuste el audífono para que descanse confortablemente en la parte superior de su cabeza v sobre su oído. Mueva el micrófono a aproximadamente dos a tres

Conecte el audífono a la entrada HEADSET a un lado del auricular. El receptor

- 3. Presione el botón TALK/callback para responder una llamada o hacer llamadas usando el audífono
- 4. Para regresar a la operación normal, desconecte el audífono de la entrada. CONEXIÓN DEL CLIP PARA CINTURA

Para sujetar el clic para la cintura, inserte los lados del clic para cintura en las ranuras de cada lado del auricular. Embone los extremos del clip para cintura en

CAMBIO DE LA BATERÍA

pulgadas de su boca.

Asegúrese de que el teléfono esté en OFF antes de reemplazar la batería. 1. Retire la puerta de compartimento de la batería.

de la batería v retire la batería del auricular.

- 2. Desconecte el conector de la batería del receptáculo dentro del compartimento
- 3. Inserte la nueva batería y conecte el cable en el receptáculo dentro del auricular. 4. Coloque en su lugar la puerta de: compartimento de la batería
- 5. Coloque el auricular en la base para cargar.
- NOTA: Si la batería no es instalada o conectada apropiadamente dentro del ompartimento de la batería. El auricular muestra *"NO BATERIA"* cuando éste es
- 6. Permita que la batería del auricular cargue apropiadamente (por 12 horas) antes del primer uso o cuando usted instale una nueva batería. Si usted no carga apropiadamente el teléfono, la batería puede no funcionar

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lesión personal, use PRECAUCION: Para reducir el fresgo de l'acgo de solamente las baterías listadas en la Guía del Usuario.

Precauciones de Seguridad de la Batería • No queme, desarme, mutile, o perfore. Como otras baterías de este tipo, se pueden liberar materiales tóxicos que podrían causar lesiones.

- Para reducir el riesgo de fuego o lesión personal, use solamente las batería listadas en la Guía del Usuario
- Mantenga las baterías leios del alcance de los niños Retire las baterías almacenadas por más de 30 días

NOTA: El sello RBRC en la batería usada en su producto ATLINKS USA, Inc. indica que estamos participando en un programa para recolectar y reciclar paterías de Níquel Cadmio en los Estados Unidos, Por favor llame al 1-800-8-BATTERY para información o

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

ingresando su código de seguridad de 3 códigos después de escuchar el saludo

- Evite tirar la unidad v otros tratamientos rudos
- - Nunca use un agente de limpieza fuerte o polvo abrasivo porque esto dañará el
 - Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el teléfono posteriormente
 - Periódicamente limpie los contactos de carga en el auricular y en la base con un paño suave

SEÑALES DE SONIDO DEL AURICULAR

Señal	Significado		
Un largo tono susurrante (con el timbre activado)	Señala una llamada entrante		
Tres cortos bips (varias veces)	Señal de búsqueda		
Un sólo bip cada 7 segundos	Advertencia de batería baja		

VISUALIZACIÓN Y MENSAJES DE IDENTIFICADOR DE LLAMADA

ACC REMOTO CONT BLOCKED CALL I AMADA PRIVADA BLOCKED NAME NOMBRE PRIVADO

ANSWERER REMOTE

- BLOCKED NUMBER NUMBERO PRIVADO CALL WAITING LLAMD EN ESPERA
- **DELETE ALL?** BORRARTODO? **DELETE CALL ID?** BORRARDATO INDEN DELETED. BORRADO
- **EMPTY** VACIO **END OF LIST** FIN DE LISTA INSCRIBA NOMBRE
- ENTER NAME ENTERTEL NUMBR INSCRIBA NUMERO INCOMPLETE DATA DATO INCOMPLETO

NO DATA

DESCONOCIDO/

NUM DESCONOCIDO

- LOW BATTER BAJA BATERIA NUEVO NO BATTERY NO BATERIA NO CALLS NO LLAMADA
- NO FNVIADO PAGING LOCALIZAR PRESS TALK KEY OPR BOTONTALK REPT REPETIR

Indica que la contestadora está siendo accesada La persona está llamando desde un número que ha

- sido bloqueado de la transmisión. Indica que una llamada está esperando en la línea
- Indicación preguntándole si quiere borrar todos los registros de Identificador de Llamada. Indicación preguntándole si quiere borrar un Registro de Identificador de Llamada.
- Indica que una ubicación en memoria está vacante Indica que no hay información adicional en la memoria del Identificador de Llamada. Indicación pidiéndole que ingrese el nombre para una de las 10 ubicaciones en memoria. Indicación pidiéndole que ingrese el número
- durante la transmisión o la línea telefónica es excesivamente ruidos IIndica que la batería necesita ser cargada.
- installed in the the battery compartment. Indica que no se han recibido llamadas.
- Indica que el número CID es un Número de Marcación de Dirigir (DDN) y no puede ser formateado... Repetir todo el mensaje. Indica que una nueva llamada del mismo número se recibió más de una vez

Los indicadores siguientes muestran el estatus de un mensaje o de la unidad..

- sido bloqueado de la transmisión El nombre de la persona está bloqueado de la
- La persona está llamando desde un número que ha
- Indicación confirmando que el registro de Identificador de Llamada está borrado.
- Vea las soluciones para "Sin tono de marcación Reemplace la batería. telefónico para una de las 10 ubicaciones en memoria. La identificación de quien llama ha sido interrumpida
- Indica que la llamada o llamadas no han sido Indicates the battery pack is missing or not properly
- Ninguna información de Identificador de Llamada se El botón PAGE ha sido presionado en la base.
- UNKNOWN NAME La llamada entrante es desde un área que no CALLER/NUMBER tiene servicio para Identificador de Llamada o la NOM DESCONOCIDO/ información no fue enviada.

MENSAJES DE VISUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SOLUCIONES DEL SISTEMA DE CONTESTADORA No se nueden escuchar mensaies hin etc. Aiuste del volumen de la hocina Los siguientes indicadores muestran el estatus de la máquina contestadora.

Respondiendo actualmente a una llamada.

Contestadora remota de línea externa.

Asegúrese de que el cable de corriente de la base esté conectado a una toma

• Conecte otro teléfono a la misma conexión modular, si el segundo teléfono no

• El auricular por estar fuera del rango de la base. Muévase más cerca de la base.

• ¿Emitió un bip el auricular cuando usted presionó el botónTALK/callback? ¿Se

iluminó el indicador in use/charge? La batería puede necesitar carga.

Asegúrese de que el conmutador RINGER en el auricular esté activado.

• Muévase más cerca de la base. El auricular puede estar fuera de rango.

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento de entrada y salida

Muévase más cerca de la base. El auricular puede estar fuera de rango.

• Reubique la base. Asegúrese de que la base no esté conectada en una toma

• Coloque el auricular en la base por 20 segundos; si todavía emite bips, carque

• Limpie los contactos de carga en el auricular y en la base con un paño suave.

Asegúrese de que usted programó las teclas de ubicación de memoria

Asegúrese de que el teléfono esté en el modo de marcación por tonos.

• Asegúrese de que el teléfono esté en el modo de marcación por pulsose.

• La batería debe estar completamente cargada. Trate de reemplazar la batería.

• Usted debe estar suscrito al servicio de Identificador de Llamadas de su

Asegúrese de que la unidad esté conectada a una toma eléctrica no conmutada

compañía telefónica local para recibir registros de Identificador de Llamada.

• La unidad muestra este mensaje si detecta algo distinto de la información de

que un mensaje inválido ha sido enviado desde la compañía telefónica.

Identificador de Llamada válido durante el período de silencio después del

primer timbre. Este mensaie indica va sea la presencia de ruidos en la línea, o

SOLUCIONES DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Desconecte la unidad del conector y vuélvala a conectar.

¿Siguió usted la secuencia de marcación apropiada?

El teléfono marca con pulsos en servicio de tonos

El teléfono no marca con servicio de pulsos

Mensaie de Error del Identificador de Llamadas

• Usted puede tener demasiados teléfonos de extensión en su línea. Trate de

funciona, el problema podría ser con su cableado o el servicio local.

• Asegúrese de que la batería esté correctamente cargada (para 12 horas).

El registro de día/hora de voz necesita ser establecido.

Número total de mensaies

La memoria está llena

Sies barras (parpadeando) Grabando un memo o saludo.

Guía de Solución de Problemas

Asegúrese de que la batería esté correctamente instalada.

• Coloque el auricular en la base por lo menos 20 segundos.

SOLUCIONES PARA EL TELÉFONO INALÁMBRICO.

An (parpadeando)

CL (parpadeando)

F (parpadeando)

LA (Línea de Acceso)

No hay tono de marcación

Checar la instalación:

El auricular no timbra

Cambie de canales.

• Cambie la batería.

No se visualiza

La unidad emite bips

la batería por 12 horas.

La Marcación de Memoria no funciona

desconectar algunos teléfonos.

eléctrica con otro aparato electrodoméstico

Busque un tono de marcación

Contestadora apagada.

• Ajuste el reloj.

Responde al timbre número 10

• Asegúrese de que el sistema de la contestadora esté activado. • La memoria del teléfono puede estar llena.

Los mensaies entrantes están incompletos

• ¿Fue levantado un teléfono de extensión?

- La memoria del teléfono está llena
- Usted accidentalmente presionó al botón play/stop durante la reproducción y detuvo el mensaje

No responde a los comandos remotos

• Usted debe usar un teléfono de marcación por tonos para acceso remoto.

El ajuste de Día/Hora se quedó en las Time/Day 12 a.m. del Lunes.

• ¿Se colgó la unidad? Si usted no toma una acción por un período de tiempo, el sistema automáticamente cuelga

CAUSAS DE MALA RECEPCIÓN Paredes de aluminio

- Soporte de cintas en el aislamiento
- Ductos de calor y otras construcciones de metal que bloquean las señales de
- Usted está demasiado cerca de electrodomésticos tales como microondas, estufas, computadoras, etcétera. Condiciones atmosféricas, tales como fuertes tormentas.

• La base está instalada en el sótano con el piso inferior de la casa

La base está conectada a una toma de corriente CA con otros dispositivos

• El horno de microondas está usando la misma frecuencia

- El monitor de bebés está usando la misma frecuencia. La batería del auricular está baia.
- Usted está fuera del alcance de la base.
- SERVICIO

puede requerirle que desconecte el equipo hasta que el problema sea resuelto A este producto se le puede dar servicio solamente por el fabricante o sus agentes de servicio autorizados. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podrían invalidar la autoridad del usuario para operar este producto. Para instrucciones sobre cómo obtener servicio.

reparación o garantía, por favor contacte a servicio al cliente al 1-800-448-0329.

Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía de teléfonos

Si se experimentan problemas con este equipo, para información sobre

consulte la garantía incluida en esta quía o llame a servicio al cliente

al 1-800-448-0329 O envíe sus preguntas a ATLINKS USA, Inc. Manager, Consumer Relations P O Box 1976

Fecha de compra

Indianapolis, IN 46206 Adjunte su recibo de compra al manual para futura referencia o para anotar la fecha en que este producto fue recibido como obseguio. La información será valiosa en caso de requerir servicio durante el período de garantía.

· Algunos estados no permiten la exclusión de ni la limitación de daños incidentales nombre de la tienda

Información de Accesorios

DECOMIN CICIE	HOMEHO DE ONTAEOGO		
	NEGRO	BLANCO	
Adaptador de corriente AC	5-2512	5-2618 (gris)	
Audífono	5-2425	5-2444	
Batería de Repuesto del Auricular	5-2	459	
Broche de cinturón	5-2	657	

Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se

• Defectos en materiales o mano de obra.

Qué cubre su garantía:

Por cuánto tiempo después de su compra:

GARANTÍA LIMITADA

Un año, desde la fecha de compra.

(El período de garantía para unidades en renta comienza con la primera renta o 45 días desde la fecha de embarque a la compañía que renta, lo que ocurra primero.) Qué haremos nosotro

• Suministrarle una unidad nueva, o a nuestra opción, una reconstruida. La unidad de intercambio está bajo garantía por el resto del período de garantía del producto original.

Cómo obtiene usted servicio

- Empague apropiadamente su unidad. Incluya todos los cables, etcétera, que fueron originalmente suministrados con el producto. Recomendamos usar la caja y el empague original.
- "Prueba de compra en la forma de una nota de venta o factura recibida lo cual es evidencia de que el producto está dentro del período de garantía, se deben presentar para obtener servicio en garantía." Para compañías de renta, la prueba de la primera renta es también requerida. También anote su nombre y dirección y una

descripción del defecto. Debe enviarlo por UPS servicio estándar o su equivalente a:

ATLINKS USA, Inc.

- caso de daño o pérdida. • Una unidad nueva o reconstruida le será enviada con flete prepagado.
- Instrucciones al cliente. (Su Manual del Propietario le proporciona información respecto a las instrucciones operativas y controles de usuario. Cualesquier
- Instalación y ajustes de servicio en la instalación
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos comparados o que se les dio servicio fuera de los EE.UU.. • Actos de la naturaleza, tales como, pero sin limitación a daño por relámpagos.
- con su unidad. Esto hará más fácil contactarlo en caso necesario. El envío de la
- tarjeta no es requerido para cobertura en garantía. Limitaciones de Garantía: • La garantía indicada anteriormente es la única garantía aplicable a este producto.
- incrementará el alcance de esta garantía. • El reemplazo o reparación conforme se provee bajo esta garantía es el recurso leyes del estado de Indiana. Excepto en el grado prohibido por la ley aplicable, cualesquier garantía implícita comercial o de adecuación de uso para un propósit
- Cómo se relaciona la ley estatal con esta garantía:
- consecuenciales, o limitaciones en la duración de una garantía implícita de forma que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicársele a usted.
- Si usted compró su producto fuera de los EE.UU.:

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al 1-800-338-0376.

*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

Usted debe ingresar el código de seguridad correcto.

Socorro, Texas 79927

- Asegure su embarque por pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en
- Lo que su garantía no cubre:
- información adicionales, deberían ser obtenidas de su distribuidor.)
- Productos que hayan sido modificados o incorporados dentro de otros productos.
- Registro de Producto: • Favor de completar y enviar por correo la Tarieta de Registro de Producto empacada
- odas las otras garantías, expresas o implícitas (incluyendo todas las garantías implícitas comerciales o de adecuación para un propósito particular) son por el sente renunciadas. Ninguna información verbal o escrita proporcionada por ATLINKS USA, Inc., los agentes, o empleados creará una garantía o en forma alguna
- exclusivo del consumidor, ATLINKS USA, Inc. no será responsable por daños incidentales o consecuenciales resultantes del uso de este producto o que suria de cualquier rompimiento de cualquier garantía expresa o implícita sobre este producto. Esta renuncia de garantías y garantía limitada están gobernadas por las

particular en este producto está limitada al período de garantía aplicable establecido

- Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado

• Esta garantía no aplica. Contacte a su distribuidor para información sobre la garantía.

envíe la mercancía.

Los artículos están sujetos a disponibilidad

c/oThomson Inc. 11721 B Alameda Ave